

β- Xylosidase Assay Kit

β-木糖苷酶活性测定试剂盒说明书

货号:BN72120 | 方法: 微板法 | 规格: 48 样

一、产品简介：

β-木糖苷酶(EC3.2.1.37)是一类重要的木聚糖降解水解酶，存在于植物、细菌和真菌等生物体，主要从非还原末端把木二糖和低聚木糖催化切割为木糖单体，产物木糖可作为碳源应用于微生物发酵。另外，β-木糖苷酶还可以作为生物漂白剂应用于造纸工业，比传统的漂白法环保，具有广泛的应用价值。

β-木糖苷酶催化对硝基苯酚-β-D-木糖苷产生对硝基苯酚（PNP），该产物在 405nm 处有特征吸收峰，通过测定 405nm 光吸收增加速率，即可计算β-木糖苷酶活性。

二、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉剂 mg×1 支	4℃保存	用前甩几下使试剂落入底部，再加 1.4mL 蒸馏水溶解备用。
试剂二	液体 5 mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	液 20 mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉剂×1 支	4℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、低温离心机、天平、研钵、冰和蒸馏水。

四、β-木糖苷酶活性测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本的制备：

① 组织样本：取约 0.1g 组织（水分充足的样本可取 0.5g），加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm，4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】若增加样本量，可按照组织质量(g)：提取液体积(mL)为 1：5~10 比例提取。

② 细菌或细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞，加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20%或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm，4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】若增加样本量，可按照细菌或细胞数量(10^4 个)：提取液体积(mL)为 500~1000：1 的比例提取。

③ 液体样本：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min，调节波长至 405nm。

② 在 EP 管中依次加入：


试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	20	20
试剂一	25	
蒸馏水		25
试剂二	35	35

迅速混匀，45℃保温 20min		
试剂三	180	180
混匀，取 200μL 转移到 96 孔板中，405nm 处测定吸光值 A, ΔA=A 测定-A 对照(每个测定管需设一个对照管)。		

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线方程：y=0.0447x-0.0123；x 为标准品摩尔质量（nmol），y 为ΔA。

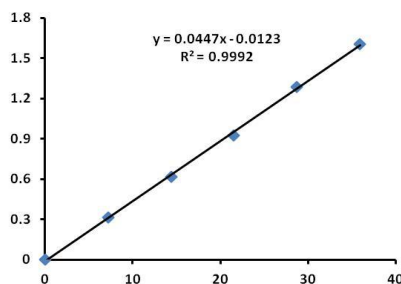

标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按蛋白浓度计算：

定义：45℃下，每毫克蛋白每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚（PNP）为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\text{nmol/min/mg prot}) = (\Delta A + 0.0123) \div 0.0447 \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T$$

$$= 56 \times (\Delta A + 0.0123) \div \text{Cpr}$$

3、按样本质量计算：

定义：45℃下，每克组织每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚（PNP）为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\text{nmol/min/g 鲜重}) = (\Delta A + 0.0123) \div 0.0447 \div (V1 \div V \times W) \div T$$

$$= 56 \times (\Delta A + 0.0123) \div W$$

4、按细胞数量计算：

定义：45℃下，每 10⁴ 个细胞每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚（PNP）为一酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\text{nmol/min}/10^4\text{cell}) = (\Delta A + 0.0123) \div 0.0447 \div (V1 \div V \times \text{细胞数量}) \div T$$

$$= 56 \times (\Delta A + 0.0123) \div \text{细胞数量}$$

5、按液体体积计算：

定义：45℃下，每毫升液体每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚（PNP）为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\text{nmol/min/mL}) = (\Delta A + 0.0123) \div 0.0447 \div V1 \div T$$

$$= 56 \times (\Delta A + 0.0123)$$

V---加入提取液体积，1mL；

V1---加入反应体系中样本体积，20μL=0.02mL；

W---样本质量，g；

500---细胞或细菌总数，500 万；

T---反应时间，20min；

PNP 对分子质量---139.11。

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL，建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒；